




PROFIBA
Vše pro města a obce

NÁVOD K MONTÁŽI

HERNÍ SESTAVA SE SKLUZAVKOU

- 1) Dva čtvercové profily spojíte pomocí modrých výpalků. Šrouby nechte trochu povolené. Poté vložíte žlutý plastový díl z venkovní strany na navařené úchyty na profilech. Konstrukci vyrovnáte dle plastového dílu. Do plastu vyvrtáte otvory (průměr 10 mm) dle navařených úchyťů. Vložíte imbusové šrouby M10 x 35 mm (6 mm imbusový klíč) s půlkulatou hlavou z venkovní strany, z vnitřní strany vložíte podložku a kloboukovou matici a dotáhnete vše na pevně (i šrouby na modrých výpalcích). Takto připravíte také druhý díl.
- 2) Oba díly spojíte rámem podesty otvory (šrouby M12, 19 klíč) směrem ke skluzavce. Nahoru ve směru skluzavky připevníte madlo a z druhé strany dvě výlezové tyče a dvě madla.
- 3) Na rám vložíte plastový díl – podestu, s přesahem k tyčovému výlezu. Připevníte zápusťnými imbusovými šrouby (6 mm imbusový klíč) a ze spodu podesty dáte matici (17 klíč) a dotáhnete.
- 4) Na konstrukci připevníte dva plastové trojúhelníky. Je potřeba si předem označit otvory v plastu pro připevnění přesným zaměřením. Připevníte plastové díly a dotáhnete.
- 5) Dalším krokem je připevnění plastového dílu ve tvaru „U“. Pomocí jeklových profilů (40 x 30 mm) spojíte s plastovými díly ve tvaru trojúhelníků.
- 6) Přiložíte skluzavku. Otvory ve skluzavce si připravíte dle otvorů v plastu ve tvaru „U“. Připevníte skluzavku, vložíte imbusové šrouby M10 x 35 mm (6 mm imbusový klíč) s půlkulatou hlavou. Na konci skluzavky připevníte kotvu. Ze spodu sestavy je potřeba zalištovat rám podesty hliníkovými pásy.

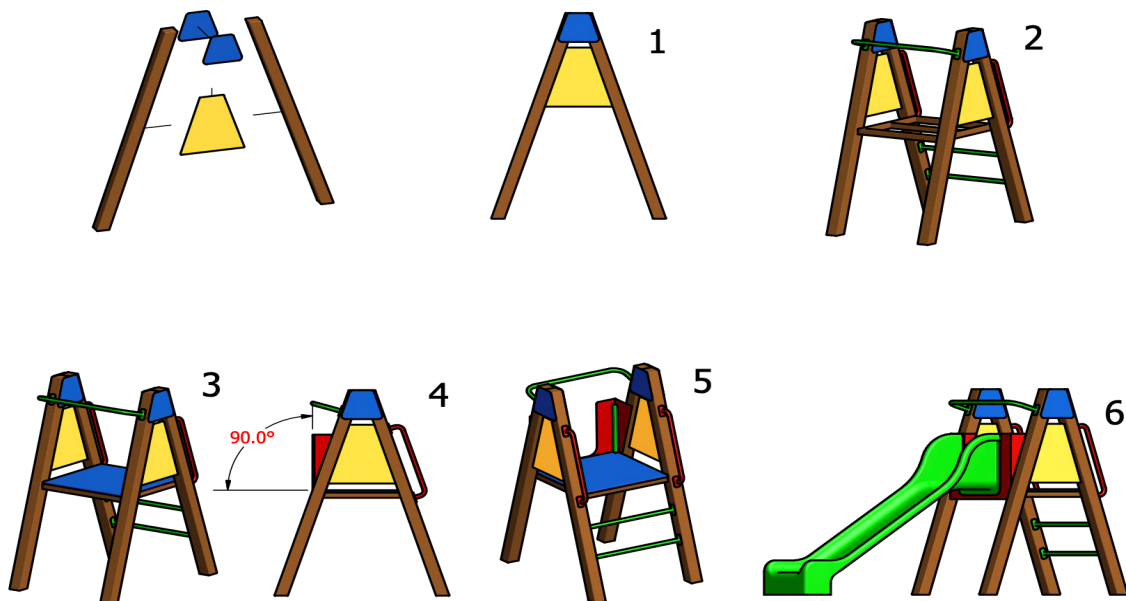

Připravenou konstrukci zkontrolujete, dotáhnete všechny šrouby, vložíte do výkopů, srovnáte sestavu a zabetonujete.